

## LIT CABINE DEMONTABLE



### **BOIS :**

2 Traverses 550 X 30 X 30 (mm)

2 Pieds 710 X 30 X 30 (mm)

2 Longérons 1680 X 45 X 35 (mm)


2 plaques contreplaqués 15 mm, 550 X 810 (mm)

2 (X 2) liteaux de guidage fixés sur les plaques 800 X 15 X 10 (mm)

1 liteau de maintien plaque de protection 800 X 30 X 30 (mm) fixé sur 1 plaque C/P

1 Protection anti-chute en contreplaqué de 10 mm, 660 X 350 (mm)

### **VISSERIE :**

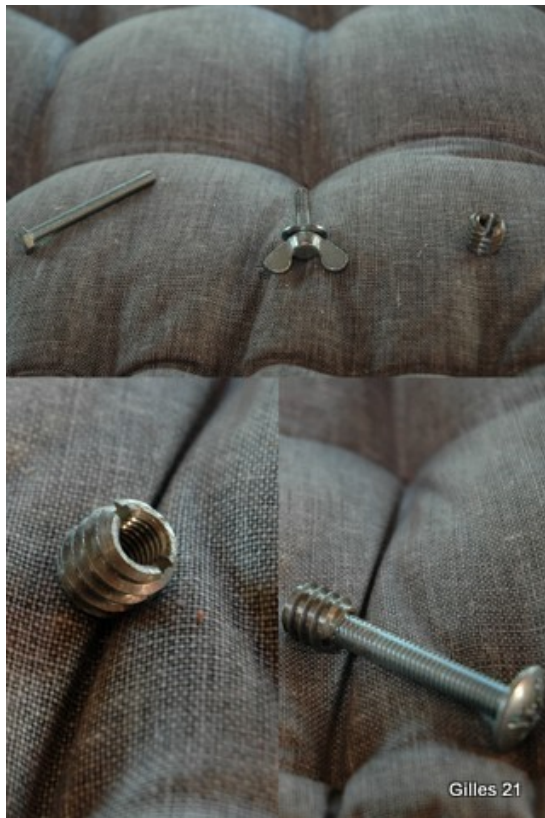

2 Boulons 6 X 60 + inserts pour fixation traverses

4 Boulons 5 X 60 + inserts pour fixation des longerons dans traverses

2 Boulons 5 X 45 (à oreilles) + inserts pour fixation plaque protection

4 vis à bois 4 X 40 (+ colle) pour fixation liteau de maintien protection

Quelques pointes + colle pour fixation liteau de guidage sous plaques C/P



***Fixer les 2 traverses (Boulons + INSERTS) 1 de chaque côté de la cabine après avoir percé (découper soigneusement le tissus avant perçage pour éviter le déchirement)***



***Après avoir glissé le pieds sous le bout des traverses (pour éviter l'arrachement de celles-ci) Fixer les 2 longerons à l'aide des boulons de 5 X 60 (les inserts auront été placés auparavant dans les traverses avec un espacement de 400 mm)***



***Poser les 2 plaques de contreplaqué Après avoir fixé les liteaux de guidage en dessous***





*Fixer la plaque de protection après avoir fixé le liteau de maintien avec ses 2 inserts*



*Lorsque le lit est démonté les coussins (60 X 60 X 10 cm) prendrons place derrière le lit principal*